

**CANADEON**



MIDI オルゴール



**CANADEON**

取扱説明書




# 安全上の注意

ご使用前に必ずこの「安全上のご注意」をお読みください。

表示の意味

 <b>警告</b>	この表示を無視して、取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示しています。
 <b>注意</b>	この表示を無視して、取り扱いを誤った場合に、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容を表示しています。

図記号の例

	⚠は警告(注意を含む)を表しています。具体的な警告内容は ⚠ の中に描かれています。左図の場合は、「一般的な注意・警告・危険」を表しています。
	⊘は禁止(してはいけないこと)を表しています。具体的な禁止内容は、⊘ の中に描かれています。左図の場合は、「分解禁止」を表しています。
	●は強制(必ずすること)を表しています。具体的な強制内容は、● の中に描かれています。

## 使用上の注意

本製品を安全にお使いいただくためには、お使いいただく前に必ず「安全上の注意」の内容と本製品の「取扱説明書」を良くお読みの上、正しくお使いください。

### 使用について

- ⊘ 本製品の使用場所で水中、標高の高い場所、高度の高い空中、重力の無い場所などでは使用できません。
- ⊘ 本製品の測定範囲は0℃以下の場所や50℃度以上の場所では使用できません。

### 設置について

- ⊘ 直射日光のあたる場所や発熱する機器の近く、閉めきった車内、冷凍庫の中などに放置しないでください。

### 電源について

- ⊘ 電源アダプターは、カナデオン以外の機器に使用しないでください。他の用途に使用すると故障、発熱、火災などの原因になります。
- ⊘ 電源アダプターは水滴のかかる環境では使用しないでください。本体内部に水などの液体が入ると故障や感電や火災の原因になります。

### 保証について

- 本製品を運用した測定結果により発生した如何なる損害に対しい切の責任を負いません。
- 本製品は本書で定めた使い方以外の使用は動作保証しません。

### 修理について

- 保証期間中及び保証期間後の保守サービスについては、お買い求め店または弊社サポートまでお問い合わせください。

## 警告

- この機器を使用する前に、以下の指示と取扱説明書を良くお読みください。
- ⊘ この機器を直接落としたり強い衝撃や打撃を与えないでください。
- ⊘ この機器を分解したり、改造したりしないでください。
- ⊘ この機器を倒した状態でご使用にならないでください。
- ⊘ この機器の内部に手を触れないでください。

### ⊘ 次のような場所での使用や保存はしないでください。

- 温度が極端に低い場所(冷蔵庫の中、寒冷地帯のような場所)。
- 水気の近く(風呂場、水上、海上、水中、海中、多湿の場所)。
- 酸、アルカリ、有機溶剤、機械油、腐食性ガス等の影響がある場所。
- 温度が極端に高い場所(直射日光が当たるような場所、暖房機器の近く)。

## 分解禁止

- ⊘ この製品の内部を空けたり、内部の部品を分解したり改造したりしない。感電や火災、けが、または故障の原因になります。
- ⊘ 本体の上に重いものや液体の入ったものを置かない。屋外など湿気の多いところで使用しない。
- ⊘ 内部に水などの液体が入り、感電や火災など故障の原因になります。
- ⊘ ぬれた手で電源アダプターを抜かないでください。感電の恐れがあります。
- ⊘ 本体の上でろうそくなどの火気のあるものを置かないでください。ろうそくなどが倒れて火災の原因になります。

# 目次

安全上の注意	1
はじめに	3
各部の名称と機能	4
基本操作	5
サンプル曲を聴く	5
MIDI機器と接続する(楽器)	6
パソコンと接続する	7
ワイヤレスで演奏する	8
外形寸法	9
サポートセンターへのお問い合わせ	10

# CANADEON



## 特徴

- 本格的なオルゴールを楽器として演奏ができる
- 外部機器と接続できる MIDI インターフェースを搭載している
- ワイヤレス MIDI インターフェースに拡張ができる（別売）

## ご注意

- 本製品は本書で定めた使い方以外の仕様を固く禁止します。
- 本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容につきましては、改良のため予告無く変更することがあります。
- 本書内容に関しては万全を期して作成しましたが万が一記載漏れや誤りなどご不明な点がありましたらお問い合わせになった販売店または弊社サポートまでご連絡ください。
- 本製品は日本国内のみでご使用されることを前提に設計、製造されています。
- 本製品に強い衝撃や打撃を与えると機構部分が破損の恐れがありますのでご注意ください。
- 本製品は結露、水没、高熱、極低温、真空など人間生活環境以外の場所では使用できません。
- 本製品は付属の電源アダプターで動作しています。付属の電源アダプターは本製品製品以外の用途で使うと故障、発熱、火災などの原因になります。
- 本製品は本書で定められた使い方以外の使用を固く禁止します。

## はじめに


このたびは、弊社製品をお買いあげいただき、誠にありがとうございます。  
本書は、CANADEON40 の取扱説明書となっています。  
このオルゴールに搭載された機能を生かすため本書をご活用ください。  
また、取扱説明書のため今後の仕様や機能変更については、そのつどご連絡いたします。

### 付属品（ご確認ください）


- |                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 電源アダプター    | <input type="checkbox"/> 保証書      |
| <input type="checkbox"/> MIDI変換ケーブル | <input type="checkbox"/> お客様登録カード |
| <input type="checkbox"/> 取扱説明書      |                                   |

## 各部の名称と機能

### ■ 正面

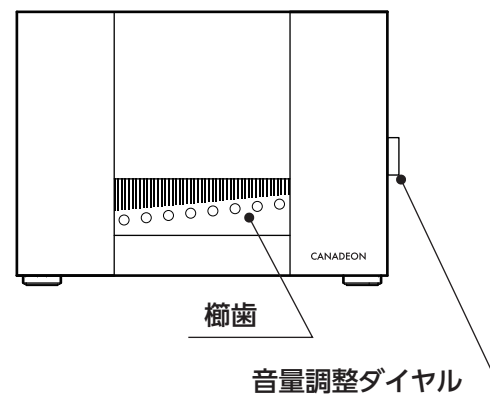


### ■ 裏面

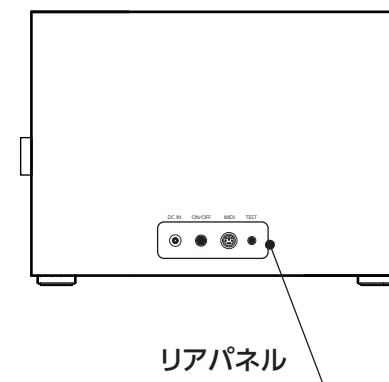

### ■ リアパネル（裏面）


- ① DC IN端子
- ② 電源スイッチ
- ③ MIDI端子
- ④ 試聴スイッチ

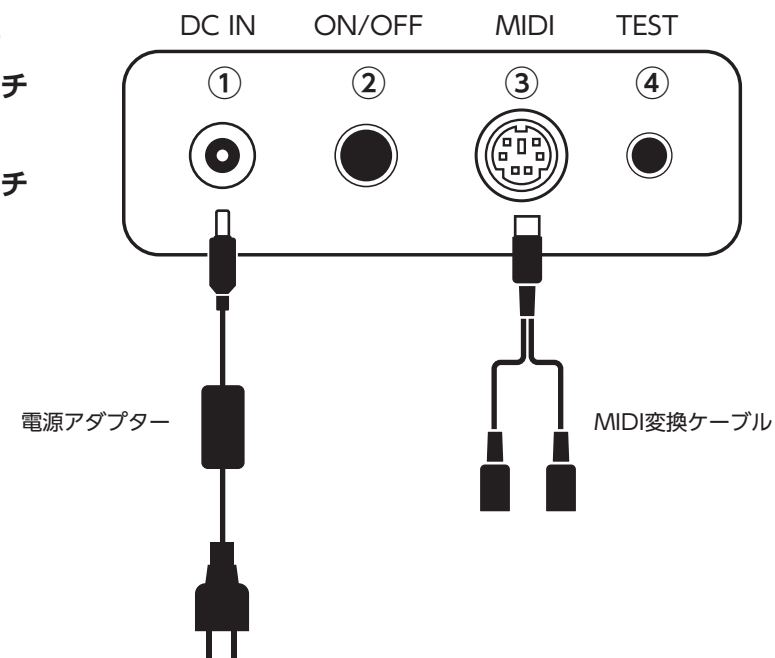

## 基本操作

### ■ 電源アダプターの準備

- ① 電源スイッチが「OFF」の状態になっていることを確認します。
- ② 電源アダプターの DC プラグを本体の DC IN 端子に接続します。
- ③ 電源アダプターを電源コンセント (AC100V) に接続します。

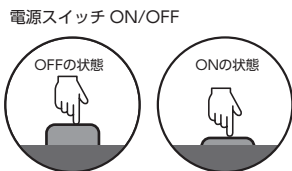

### ■ 電源を入れる

- ① 本体リアパネルの電源スイッチを「ON」にします。
- ② 櫛歯の上部に照明が点きます。
- ③ キーボードなどの外部機器の電源を入れます。

### ■ 本体を使わないとき

#### ■ 電源を切る

- ① 外部機器の電源を切ります。
- ② 電源 (ON/OFF) スイッチを切ります。

#### ■ 音量を調節する

本体側面の音量調節ダイヤルで狭い範囲の音量が調節できます。

### ■ 外部機器と接続する


MIDI 機器 (MIDI キーボード、パソコン) を接続して、以下のように演奏の機能を拡張することができます

- ① MIDI キーボードから演奏することができます。(→P.4)
- ② パソコンにつなげて演奏することができます。(→P.5)

## サンプル曲を聴く

### ■ 内蔵サンプル曲を聴く


- ① 「TEST」スイッチを押すと内蔵されている曲、カノンの演奏が始まります。
- ② 「TEST」スイッチを押すと演奏している曲が止まります。

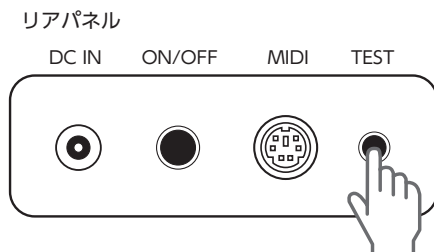

## MIDI機器と接続する (楽器)

### ■ MIDIキーボードと接続する


- ① MIDI変換ケーブルをリアパネルのMIDI端子に接続します。
- ② MIDIキーボードのMIDI OUT端子とMIDI変換ケーブルのIN端子をMIDIケーブルで接続します。

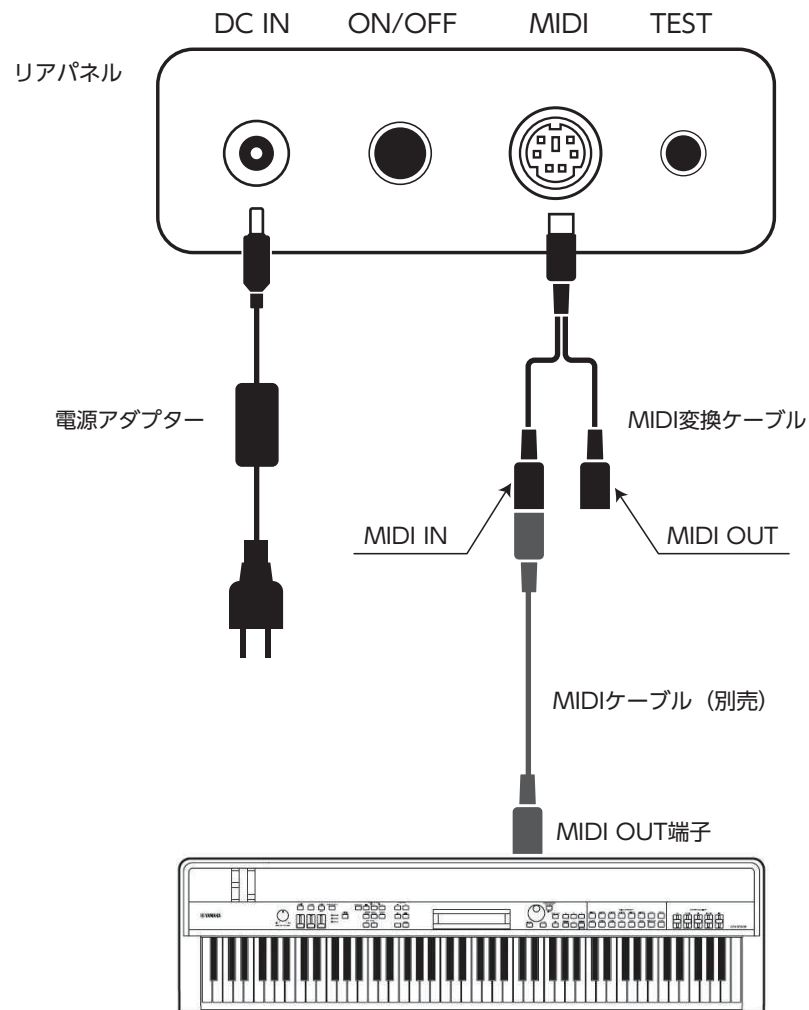

## パソコンと接続する

### ■ パソコンと接続する


- ① MIDI変換ケーブルをリアパネルのMIDI端子に接続します。
- ② USB MIDIインターフェースのMIDI OUT端子とMIDI変換ケーブルのMIDI INを接続します。

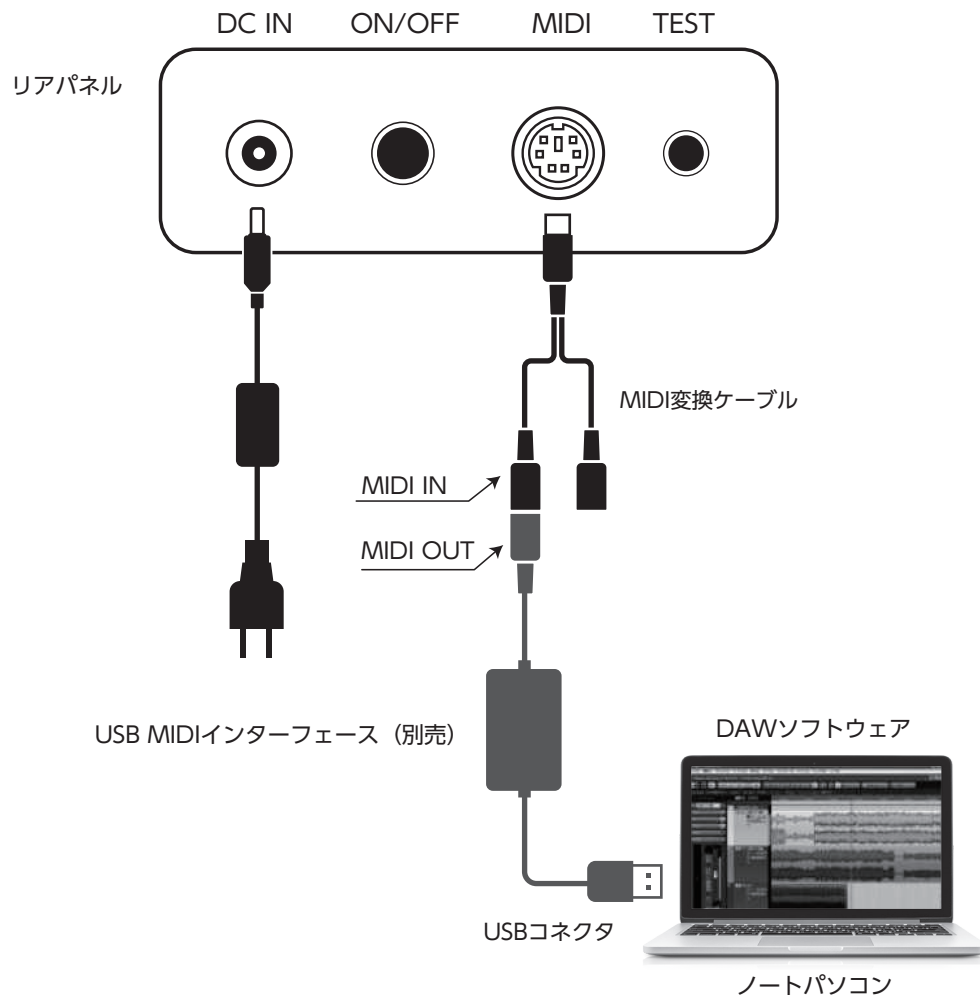


## ワイヤレスで演奏する

### ■ Bluetooth LE MIDI対応の「mi.1 II」を接続できます

- ① MIDI変換ケーブルをリアパネルのMIDI端子に接続する。(別売)
- ② MIDI変換ケーブルのMIDI INとmi.1 II (別売) のMIDI IN (↓) を接続します。
- ③ MIDI変換ケーブルのMIDI OUTとmi.1 II (別売) のMIDI OUT (↑) を接続します。

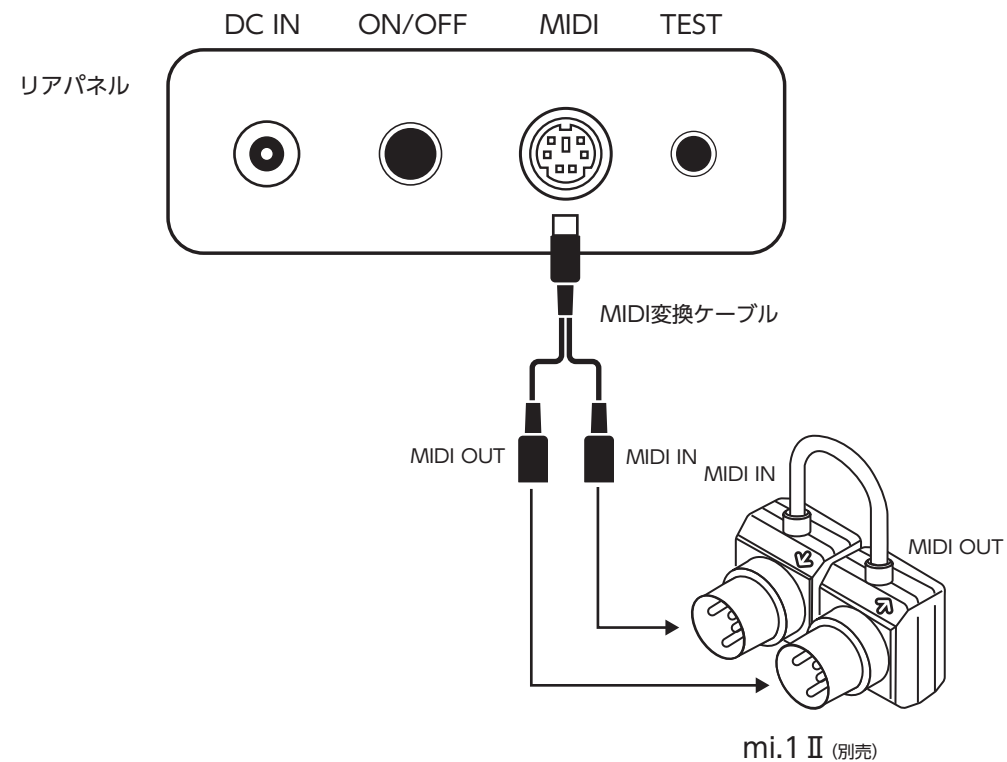

iOS 専用プレイヤーアプリ (別売)

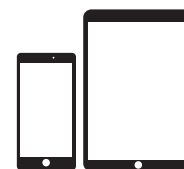

iPhone / iPad (別売)

Bluetooth




CANADEON


※mi.1 II はキッコサウンド株式会社の製品です。 <http://quicco.co.jp/ja/>

## 外形寸法


天面

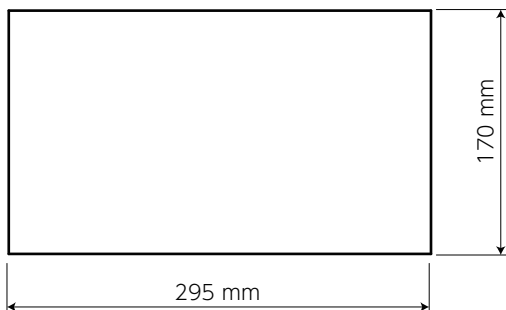

正面

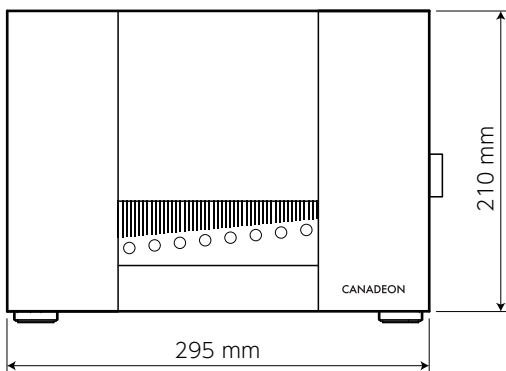

側面

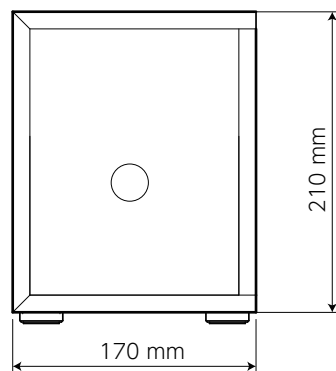

### 主な仕様

型式	CANADEON 40
本体色	ナチュラル / ブラウン
弁数	40弁(40N)
最大同時発音数	5弁(5N)
インターフェース	MIDI IN
電源	DC12V
消費電力	3W
質量(本体のみ)	約5kg
外形寸法	295×170×210mm
付属品	電源アダプター、MIDI変換ケーブル、取扱説明書、保証書、お客様登録カード

## サポートセンターへのお問い合わせ

■サポートセンターへのお問い合わせは「ユーザー登録」された方に限ります。

### お知らせいただく内容

1. お客様の住所、指名、電話番号
2. ご使用の製品名
3. ご使用の環境
4. 現在の症状（こんな場合に、こんな現象になり、現在はこのような状態に）を詳しくお伝えください。

## サポートセンター

TEL.0263-27-7723 FAX.0263-28-7117

お問い合わせ 月曜日～金曜日(祝日、弊社休日は除く)  
9:00～12:00 13:00～17:00

### 定期メンテナンスのおすすめ

この度は、MIDIオルゴール「CANADEON 40」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。長くご愛用いただくために、1～2年に1度の定期的なメンテナンス（有料）をおすすめいたします。

メンテナンスにつきましては、上記のサポートセンターへお問い合わせください。



株式会社スリック

〒399-0034 長野県松本市野溝東1-2-12

TEL.0263-28-7001 FAX.0263-28-7117

http://www.g-men.jp/ Email info-box@g-men.jp